




IL FAUT IMPERATIVEMENT RESPECTER L'ORDRE DU MONTAGE SUIVANT AVANT D'ASSEMBLER LE PROTECTEUR VERIFIER QUE TOUS LES ACCESSOIRES SOIENT CORRECTS:



- 1) MESURER LA LONGUER DU PROTECTEUR :
- 2) IL DOIT ETRE 22 MM POUR REVETEMENT EXTERIEUR 5MM
- 3) IL DOIT ETRE 33 MM POUR REVETEMENT EXTERIEUR >5M

1° ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR

ATTENTION ! IL DOIT ETRE FAIT AVEC LA PORTE OUVERTE ET LA SERRURE AVEC LES PENES FIXES RENTREES

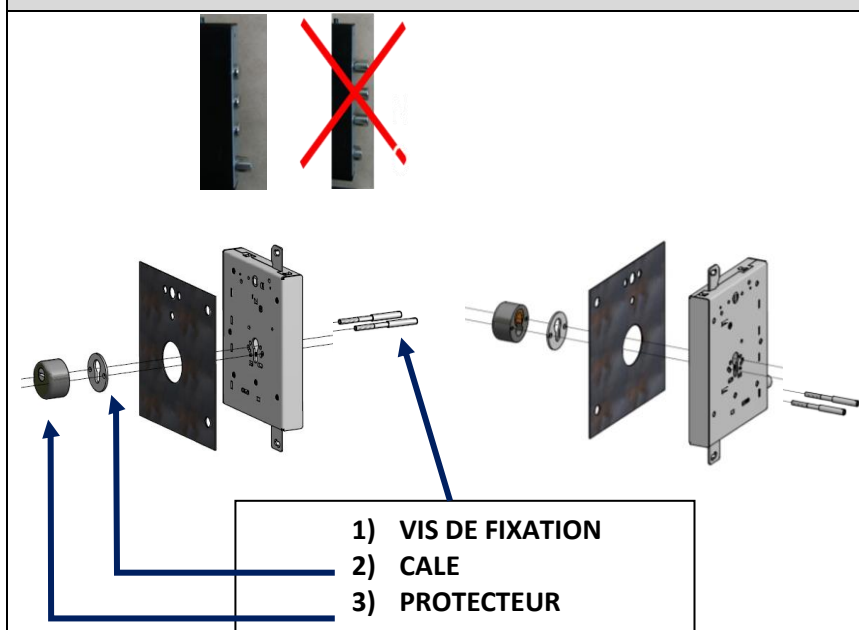


- Insérez les vis de fixation du protecteur du côté intérieur de la serrure, appliquer la cale sur la serrure sous le protecteur à fin que elle puisse pousser le pin de sécurité.
- Appliquer le protecteur sur la cale , serrer les vis de fixation du protecteur à fond.

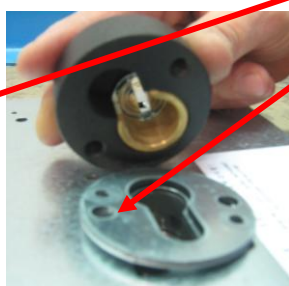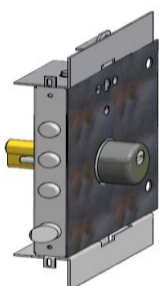

2° MONTAGE ET FIXATION CYLINDRE CF1



ATTENTION ! IL DOIT ETRE FAIT AVEC LA PORTE OUVERTE ET LA SERRURE AVEC LES PENES FIXES RENTREES

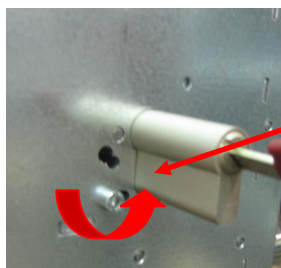

- Insérer le cylindre partiellement dans son siège côté intérieur de la serrure ; dévisser la vis du fixage auprès du cylindre avec un clés Allen de 4mm.




- Déplacer le cylindre avant et arrière dans son siège jusqu'à il trouve la bonne position et la vis devra se placer dans le trou ferme cylindre et compléter son mouvement,
- Vérifier que le cylindre ne sort pas de son siège
- Visser la vis pour bloquer définitivement le cylindre
- Vérifier le fonctionnement de la serrure à cylindre.

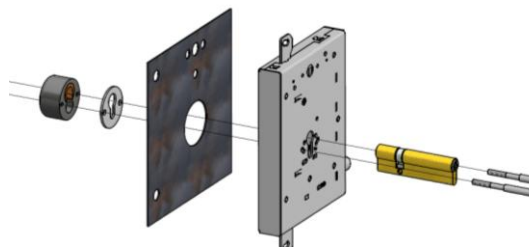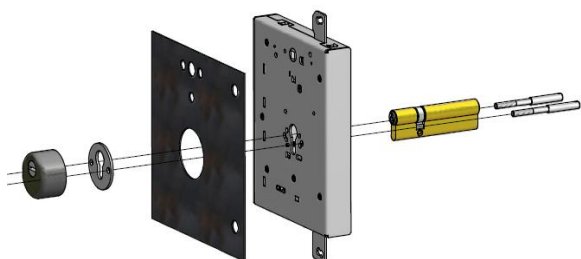**ATTENTION !**

Ce document remplace l'information pour les ports A2P BP1 présent sur la page 60-61

3° COMMENT DEVERROUILLER LA SERRURE EN CAS DE BLOC

1	<ul style="list-style-type: none">• Dévisser et enlever les vis du protecteur et le protecteur même.
2	<ul style="list-style-type: none">• Insérer à l'intérieur la clé Allen de 3 mm (dans son trou) et tourner à gauche ou à droite (selon le sens de l'ouverture de porte, le mouvement et« forcé) jusqu'à son extrémité;
3	<ul style="list-style-type: none">• La serrure est débloquée, enlevez la clé Allen, vous pouvez faire rentrer les pins fixes en tournant le cylindre (comment pour ouvrir la porte);

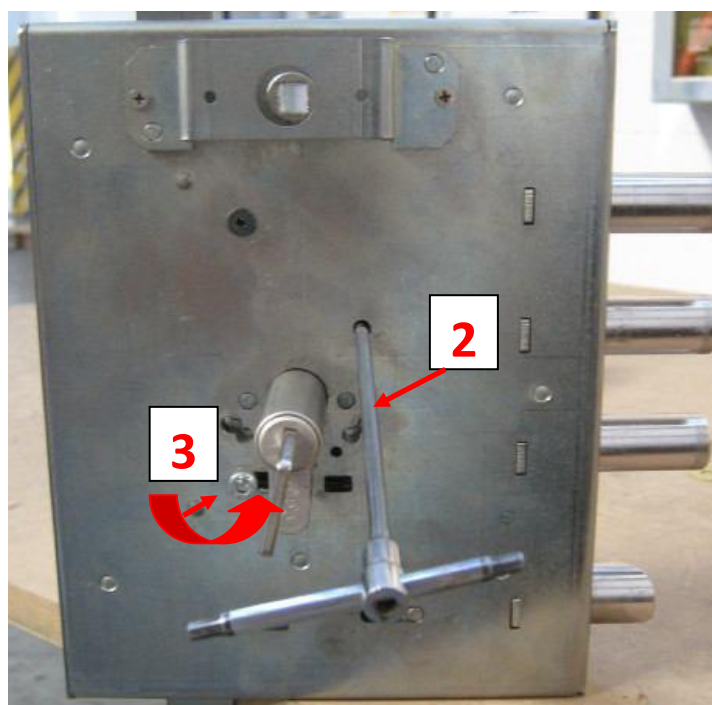**ATTENTION LE BLOCAGE DE LA SERRURE S'ACTIVE:**

- SI LES VIS DE FIXATION DU PROTECTEUR DU CYLINDRE SONT INSERES AVEC SERRURE FERMEE (PENES SORTIS)
- S'IL Y A TENTATIVE D'EXTRACTION DU CYLINDRE AVEC SERRURE FERMEE (PENES SORTIS)

ATTENTION !

Ce document remplace l'information pour les ports A2P BP1 présent sur la page 60-61